


## Uputstvo za korišćenje

### Postupak povezivanja kamere sa mobilnim telefonom.




Potrebno je da sa google play-a (Play prodavnica) ili AppStore za Iphone preuzmete aplikaciju HDSmartIPC. Kada je aplikacija instalirana ispratite sledeće korake.


Uključite kameru. Na svom telefonu, ili telefonu sa koga ćete kontrolisati kameru uključite WiFi, pronadjite signal koji kamera odašilje i povežite se na isti. Nakon povezivanja udjite u aplikaciju HDSmartIPC. Kamera je odmah prepoznata. Ukoliko se desi da je nema kliknite na lupu i dodajte kameru. Svaki naredni telefon koji želite dodati možete po istom uputstvu uraditi pre nego što povežete kameru na lokalni WiFi. Ako kameru povežete na lokalni WiFi onda morate skenirati kod sa kamere. Ukoliko se ne vidi kamerin WIFI pored uređaja imate dugme Reset. Držite ga dok se ugase svetlosni indikatori i sačekajte da se pojavi kamerin WIFI na telefonu.

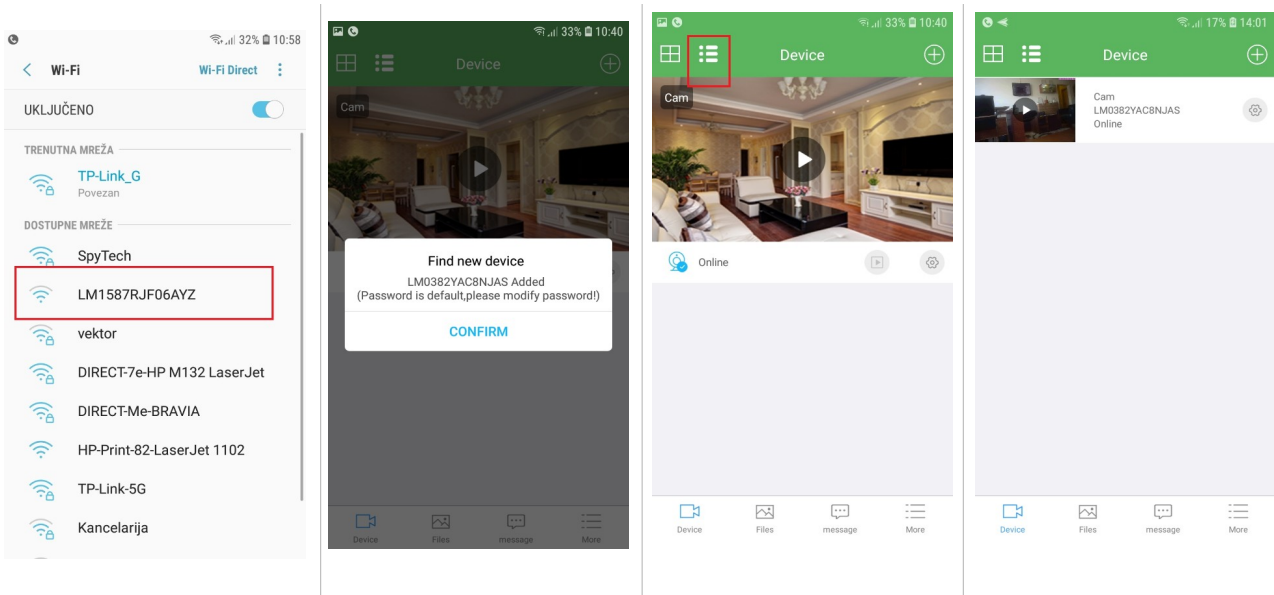


Da gledate uživo kliknite na play u prozoru...

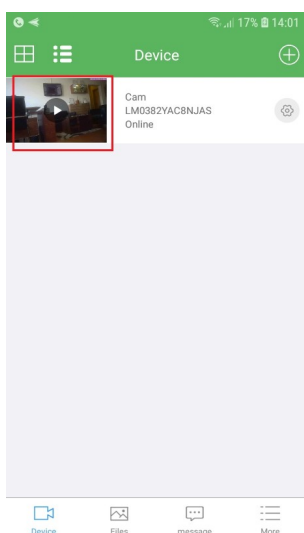


Za gledanje uživo klik na kameru

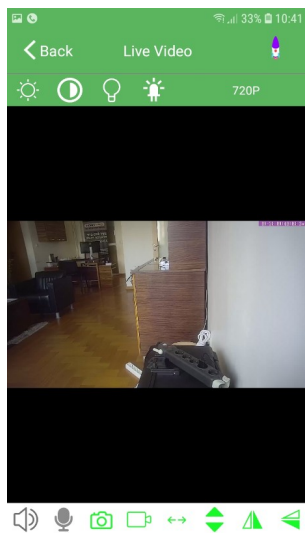


Kliknite na Skip za sliku uživo.  
Klikom na Change menjate šifru kamere

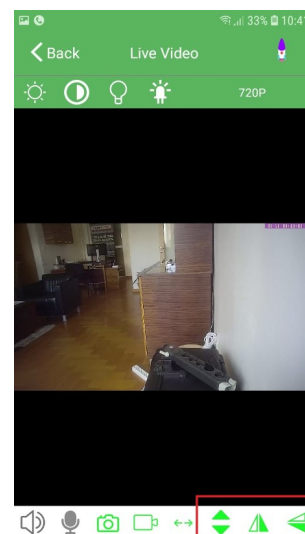


Klikom na strelice birate položaj slike i ugao gledanja.

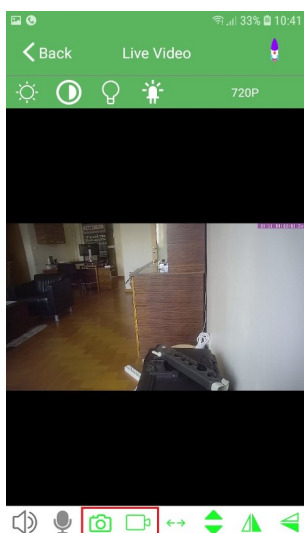

Kliknite na aparat za slike ili kameru za video zapis

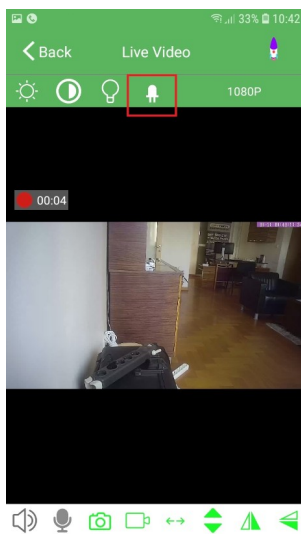


Klikom na ovu ikonu gasite svetlosne indikatore

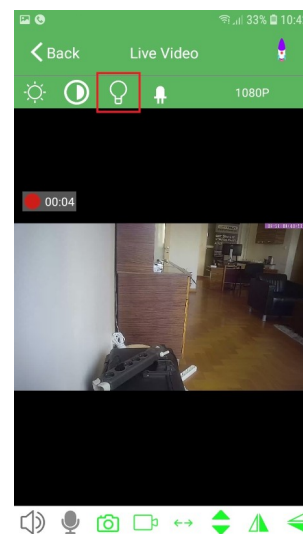


Klikom na ovu ikonicu prelazite u noćno snimanje ukoliko kamera ima ovu opciju

Nakon što ste pronašli kameru, kliknite na ostala podešavanja, povezivanje na Wi Fi, uključenje alarma pokreta, Snimanje na SD karticu...


Podešavanje WiFi- a, odnosno povezivanje kamere na lokalni WiFi prostora u kome biste kameru ostavili. Nakon konekcije ukoliko se traži šifra kamere kucajte 8888.

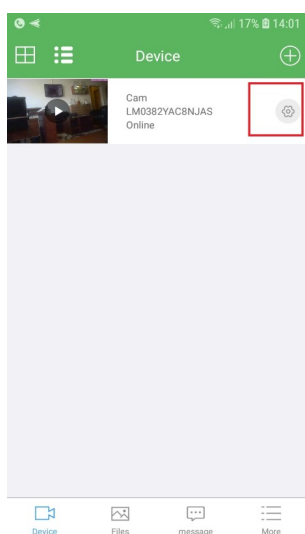


Podešavanja

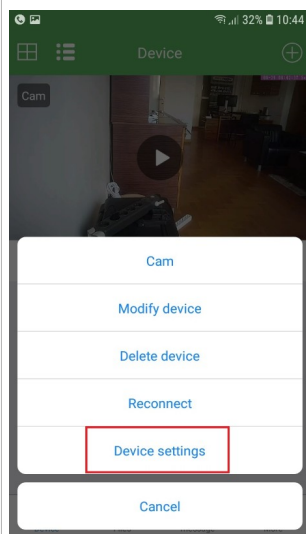

Device settings

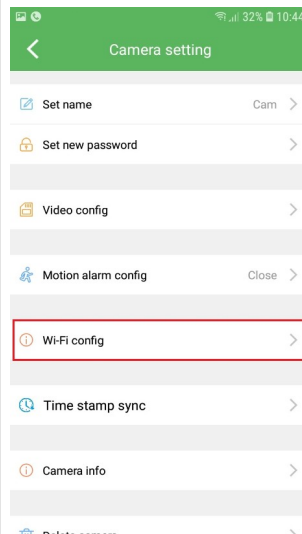


WiFi Config

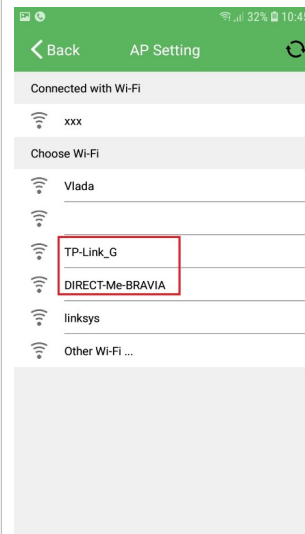


1. Pronadjite svoj WiFi
2. Upišite šifru istog
3. Confirm da potvrdite

Nakon toga izadjite iz aplikacije. Sačekajte par minuta pa se ponovo ulogujte. Kliknite više puta na opciju Reconnect kako bi se uređaj povezo na lokalnu WIFI mrežu. Kliknete na podešavanja i imate opciju Reconnect. Slobodno probajte više puta.


Da podesite Snimanje na pokret - Motion Detection

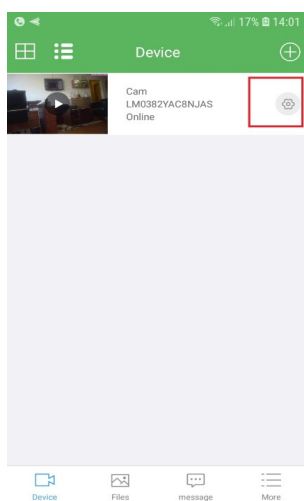


Podešavanja

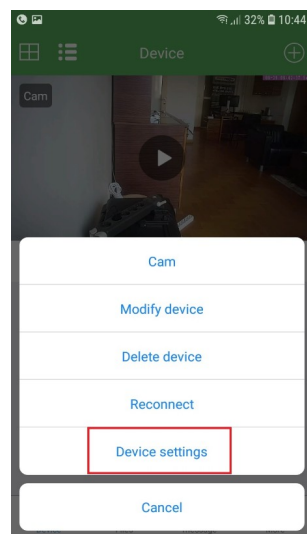

Device settings

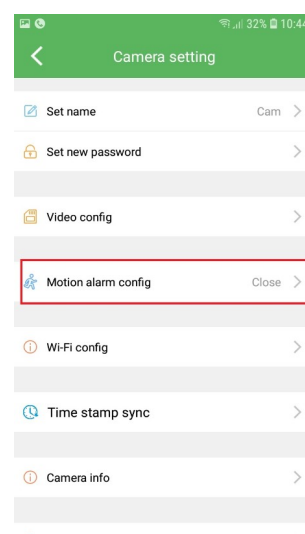


Motion Alarm Config

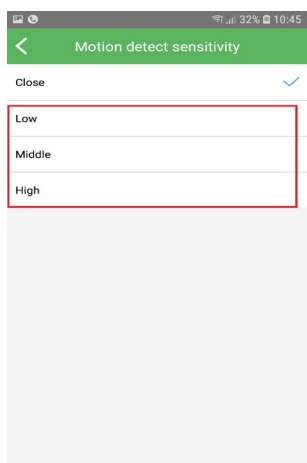


Izaberite osetljivost alarma  
Low – najslabiji, Medium –  
Srednji, High - Najveći


Snimanje na memorijsku SD karticu objašnjenje opcija

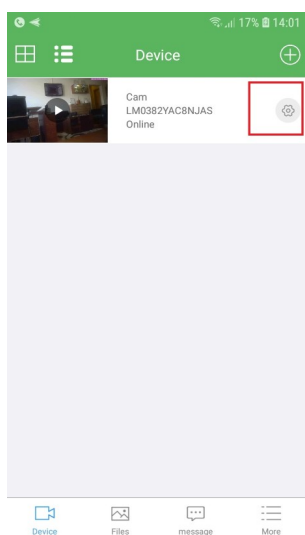


Podešavanja

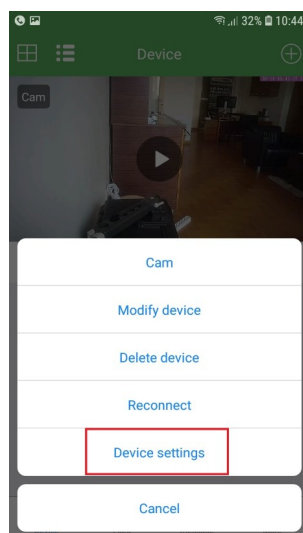

Device Settings

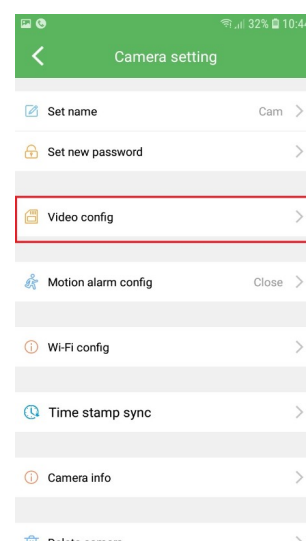


SDCard Record Config

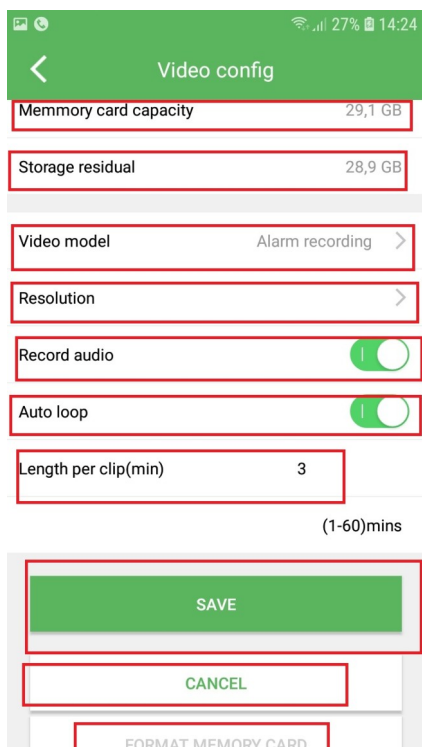


1. Veličina kartice koju ste postavili u kameru
2. Slobodan prostor koji je ostao za snimanje
3. Mod snimanja kamere, birate konstantno ili na pokret
4. Podešavanje rezolucije
5. Uključivanje snimanja zvuka uz video zapis
6. Uključivanjem ove opcije kada se napuni memorijska kartica briše najstarije zapise.
7. Dužina trajanja zapisa (Ako ste odabrali broj 3 to znači da će dužina snimanja svakog klipa biti 3 minuta. Ukoliko ste odabrali na pokret nakon istog 3 minuta snima pa prestaje ako nema pokreta. Ako ste odabrali snimanje ceo dan ili u određeno vreme praviće više klipova po 3 minuta)
8. Potvrđivanje komande
9. Odustajanje od podešavanja
10. Formatiranje memorijske kartice


Da podesite Snimanje na memorijsku SD karticu kada ima pokreta

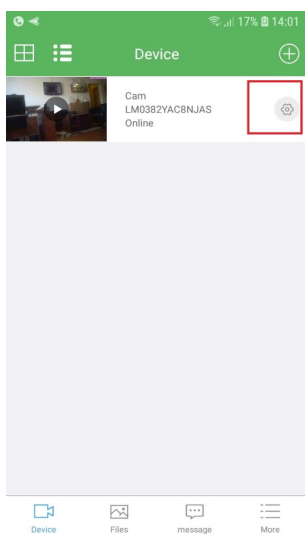


Podešavanja

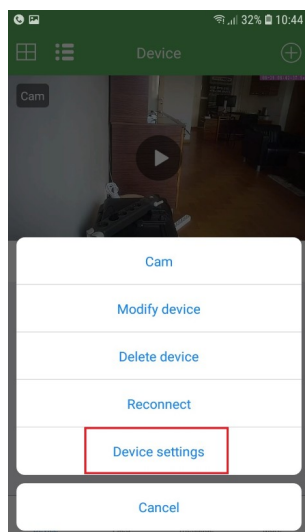


Device Settings

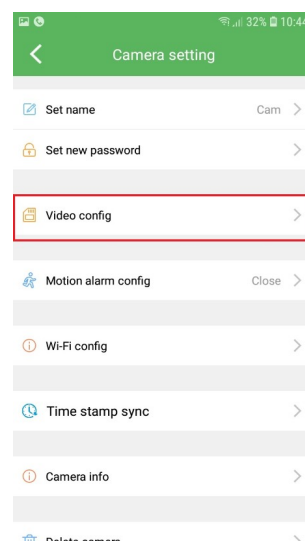


SDCard Record Config

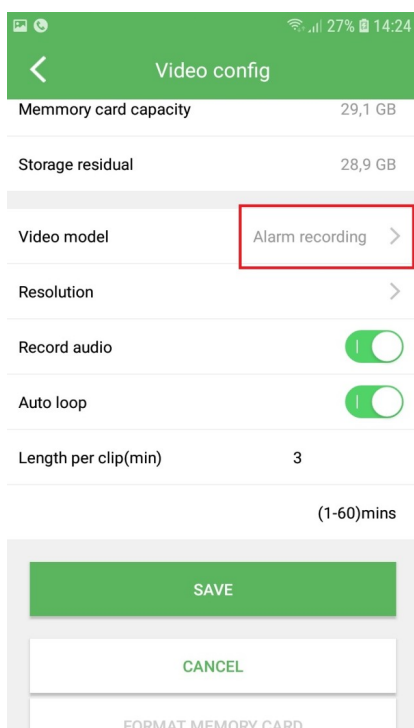

Kliknete na opciju pored Video model

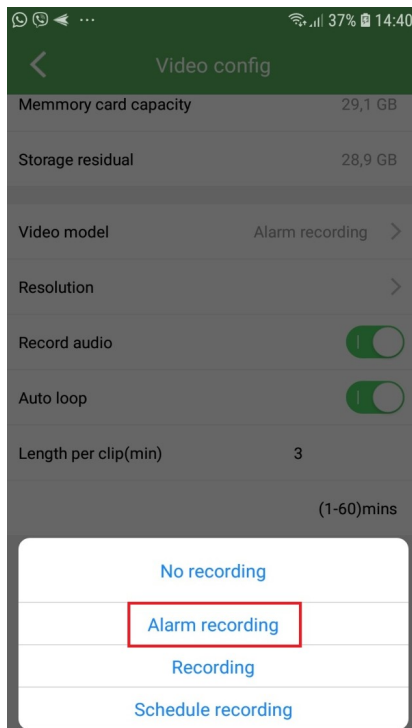


Kliknite na Alarm recording

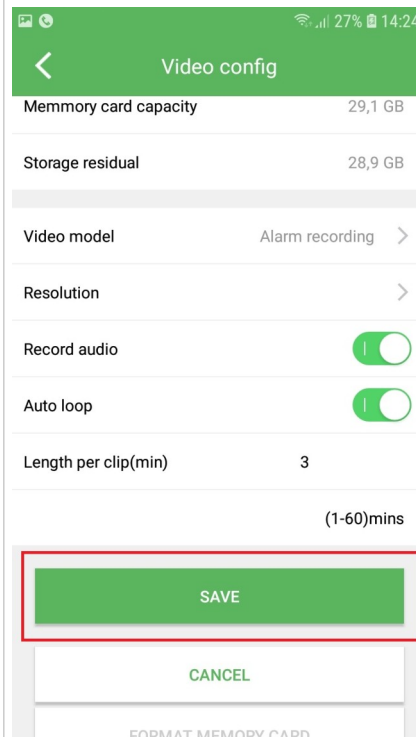


Kliknite na Save da potvrdite


Da podesite Snimanje na memorijsku SD karticu konstantno

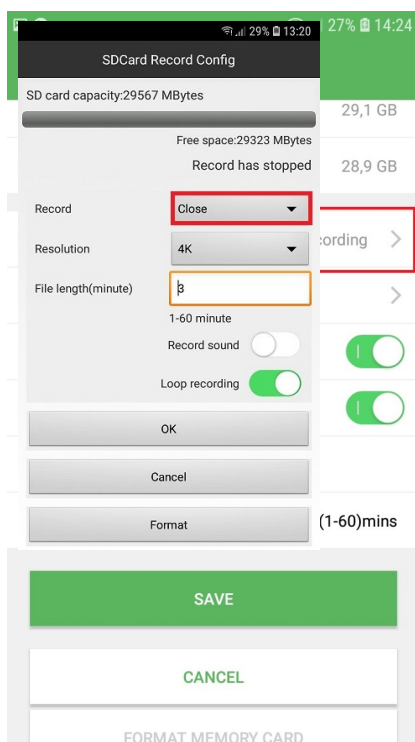

Kliknite na opciju Video model

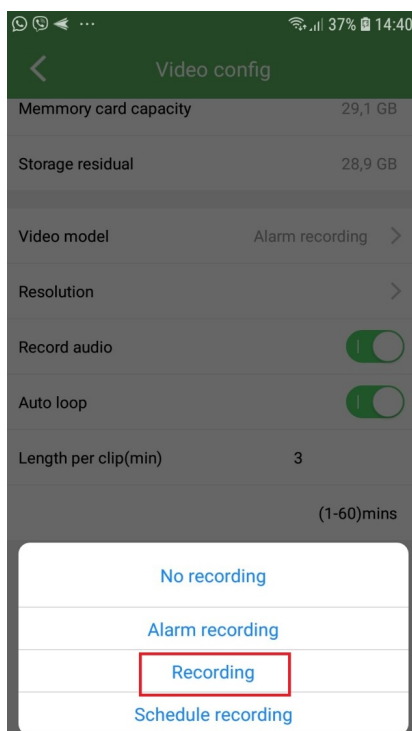


Kliknite na Recording

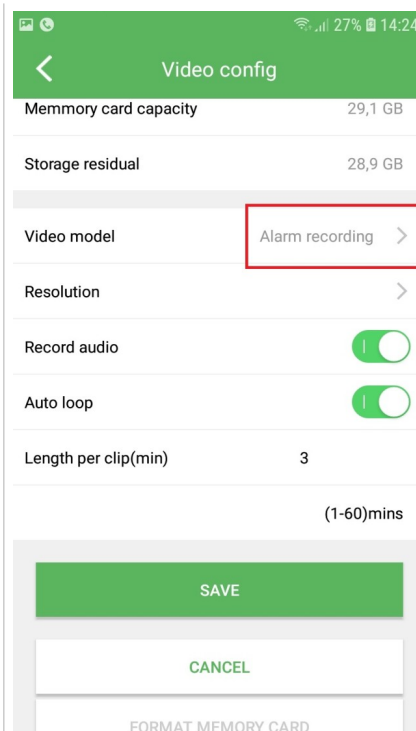


Kliknite na Save da potvrdite


## Da podesite Snimanje na memorijsku SD karticu u odredjeno vreme

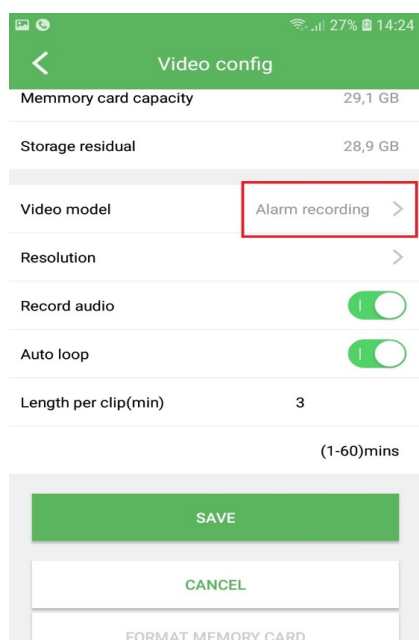

Kliknite na opciju Video model

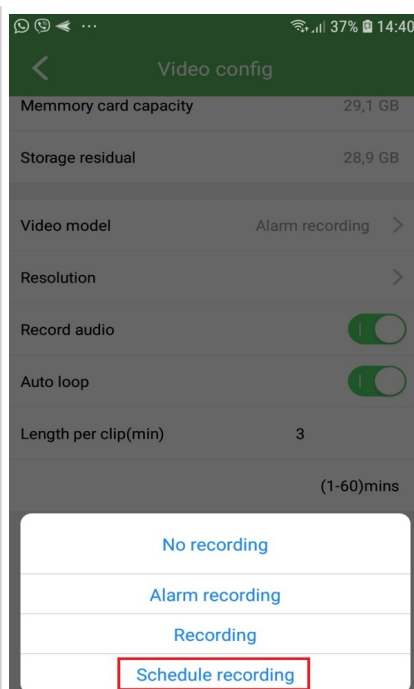


Kliknite na Schedule recording

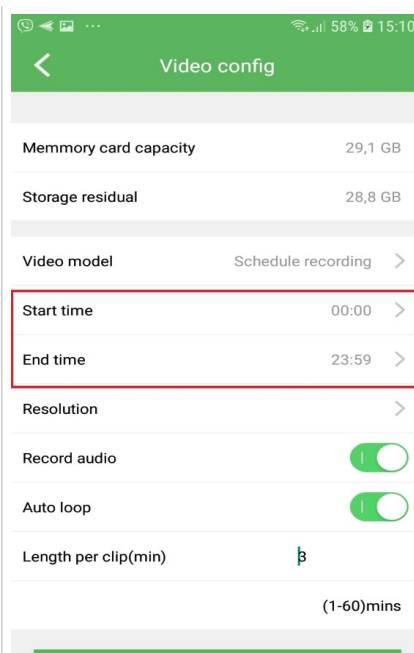


Podesite u kom periodu da snima i potvrdite na Save


## Da zaustavite snimanje na SD kartici

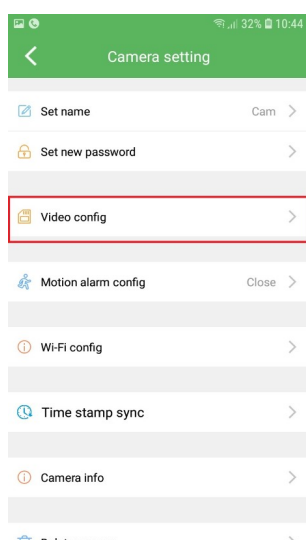

Video Config

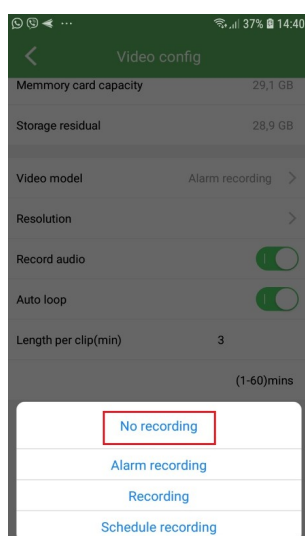


Kliknite na No recording i prekidate snimanje na SD kartici

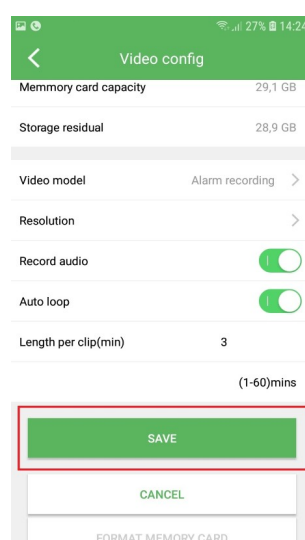


Kliknite na Save i prekidate snimanje.

Da pregledate snimljeni materijal uradite sledeće


Pregled fotografija napravljenih direktno u aplikaciji dok ste gledali uživo

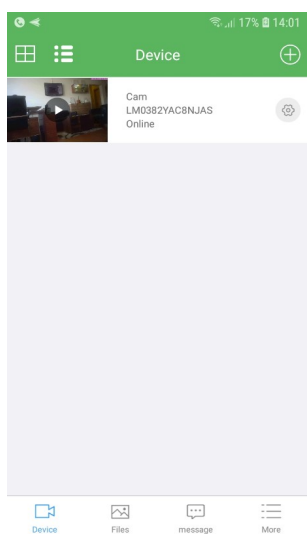

Udjite u aplikaciju

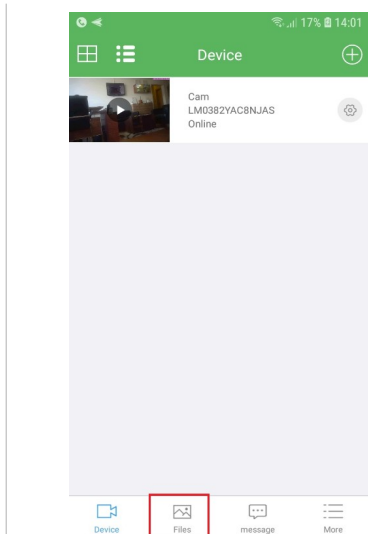


Kliknite na Files

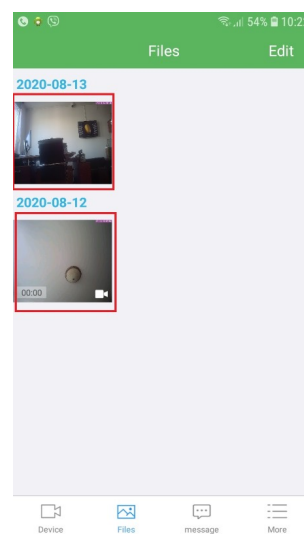


Izaberete fotografiju ili snimak koji ste napravili u uživo gledanju.


Da pregledate snimanje na SD kartici

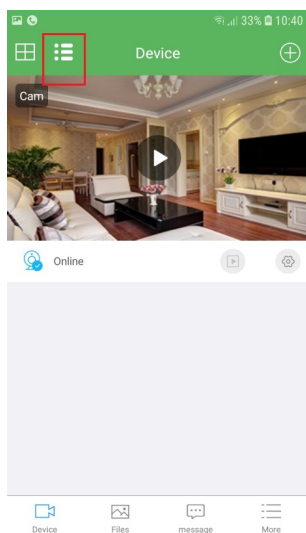


Kliknite na početni ekran dok vam se otvori prozor na slici

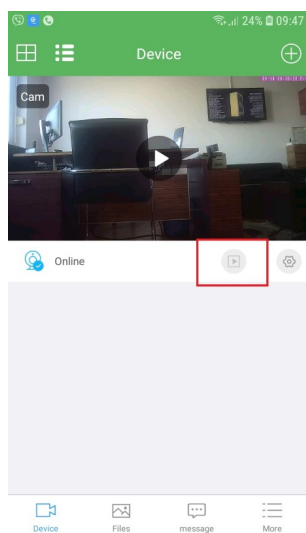

Izaberete ikonicu Play u desnom uglu.

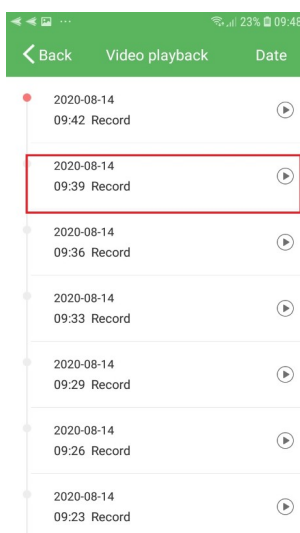


Kliknete na snimak koji želite da pregledate.

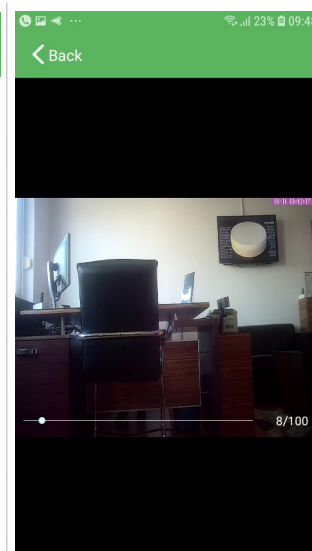


Možete da premotavate i imate datum i vreme snimka.




Da obrišete snimak sa SD kartice. Da pregledate po datumu.

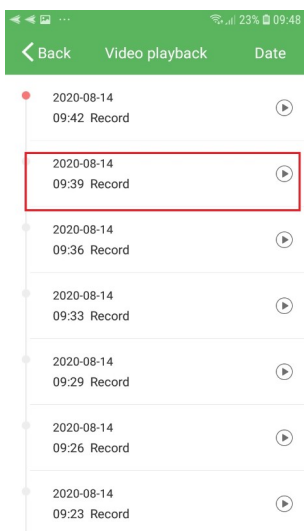


Kliknite na snimak koji želite da obrišete i zadržite.

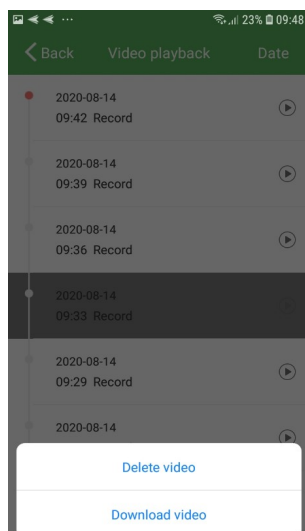

Izaberete delete video ako želite da borišete ili download ako želite da ga sačuvate na telefonu.

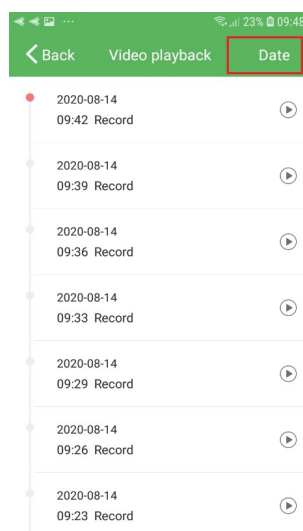


Kliknete na datum u gornjem desnom uglu.

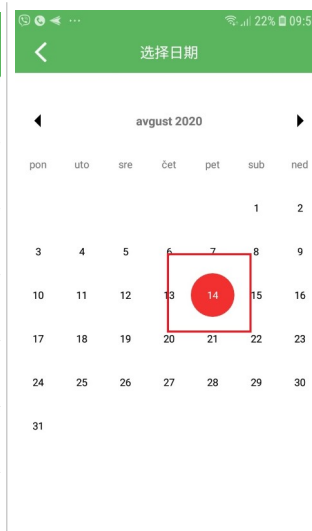


I izaberete datum koji želite da pregledat


Pregled Fotografija napravljenih Snimanjem na pokret - Motion Detection

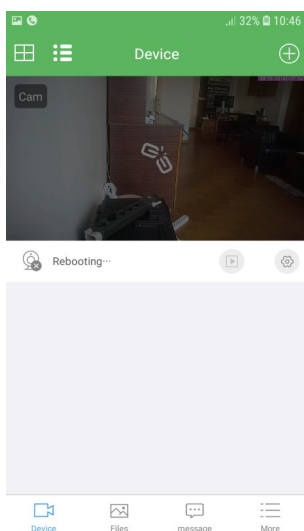

Udjite u aplikaciju

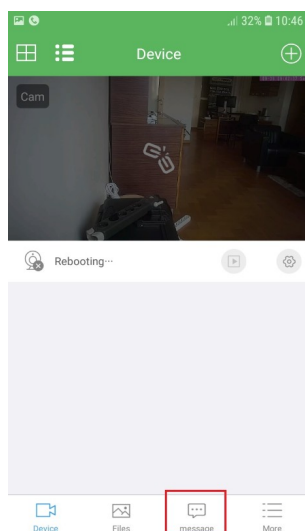

Kliknite na na Message

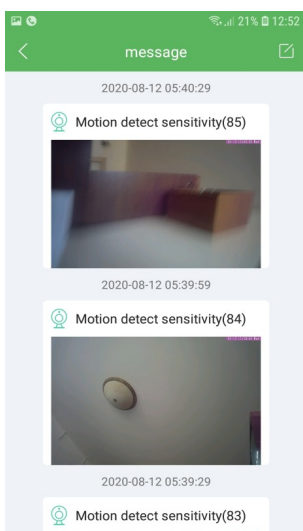

Odaberite fotografiju koju želite

Kontakt podrška:  
 email: [office@spytech-equipment.com](mailto:office@spytech-equipment.com)  
 telefon: 0640501007  
 0640504007